Operating Manual – BluetoothJoystick

A) Packaging content:
1/ Bluetooth Joystick x1
2/ DC Adapter X1
3/ 3.5mm stereo cable X1
4/ User manual X1

B) Specification
- Easy connection via Bluetooth
- Built-in stereo speakers
- Works with games supporting joystick.
- Works with iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ or iPod™
- Controller buttons: 1 joystick, 8 action buttons
- Power on/off button
- 3.5mm stereo jack
- Power supply: AC Adapter (included) or 4x AA batteries (not included)

C) Operating Procedure :
1.Use batteries
a. Remove the battery compartment cover.
b. Insert 4 x AA batteries (not included) and close the battery compartment cover.

2.Use DC Adapter
a. Connect the DC Plug from AC Adapter (included) to the socket at the back side of Bluetooth Joystick.

3. Turn “ON” the power button(A).

4. Press and hold the Buttons(C& D), then the blue LED will be faster flashing. So the Bluetooth joystick is getting ready to make connection with iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ or iPod™

5. Turn on your the iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ or iPod™, and then select the Setting App on the desktop.
6. Select General to access Bluetooth setting from the menu. Select Bluetooth to turn on the connection.
7. Then the iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ or iPod™ will automatically search for all available Bluetooth devices.
8. Once the “Game Controller” has been found, click on the device for connection.
9. The Password code will be generated by the iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ or iPod™ during pairing. And it will be different on each time pairing.
10. Enter the password code shown on the screen using the Bluetooth Joystick.

***For example:**

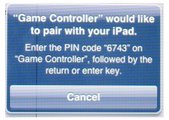



PASSWORD 6743 — BLUETOOTH JOYSTICK

PRESS

PRESS



RIGHT



LEFT

PRESS

11. After above steps, the Bluetooth Joystick is connected with your iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ or iPod™ or iPodTM successfully.

D) How to connect to Bluetooth Joystick speaker :
- Connect the 3.5mm stereo cable into the jack of Bluetooth Joystick (M) with your iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ or iPod™ . And then you can adjust the volume sound output when playing the game.

Note:
- Do not store the unit by up side down which will affect the sensitivity of Joystick.
- Turn “OFF” the Joystick when it is not in using.
- Disconnect the 3.5mm audio cable from the Joystick when it is not using. It causes power consumption on speaker amplifier if the Joystick is still Power “On” and connects with audio cable.

Handleiding voor het gebruik – Bluetooth Joystick

A) Inhoud van de verpakking:
1. Bluetooth Joystick, 1 st.
2. DC-adapter, 1 st.
3. 3,5 mm-stereokabel, 1 st.
4. Handleiding voor het gebruik, 1 st.

B) Specificaties
- Gemakkelijke verbinding via Bluetooth
- Ingebouwde stereoluidsprekers
- Werkt met games die een joystick ondersteunen.
- Werkt met iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ en iPod™
- Bedieningsknoppen: 1 joystick, 8 actieknoppen
- Power on/off-knop
- 3,5 mm-stereoaansluiting
- Stroomtoevoer: netadapter (bijgesloten) of 4 AA-batterijen (niet bijgesloten)

C) Werkwijze:
1. Gebruik van de batterijen
a. Verwijder het deksel van het batterijvak.
b. Plaats 4 AA-batterijen (niet bijgesloten) en sluit het deksel van het batterijvak.

2. Gebruik van de DC-adapter
a. Steek de DC-stekker van de netadapter (bijgesloten) in de aansluiting op de achterkant van de Bluetooth Joystick.

3. Zet de power-knop (A) op “ON”.

4. Druk op de knoppen (C en D) en houd ze ingedrukt. De blauwe LED zal sneller knipperen. De Bluetooth Joystick is gereed om verbinding te maken met een iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ en iPod™

5. Schakel uw iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ en iPod™ in en selecteer vervolgens de App Instelling op het bureaublad.
6. Selecteer Algemeen om vanuit het menu toegang tot de instelling van Bluetooth te krijgen. Selecteer Bluetooth om de verbinding in te schakelen.
7. Vervolgens zal de iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ en iPod™ automatisch alle beschikbare Bluetooth apparatuur opzoeken.
8. Is de “Game Controller” eenmaal gevonden, klik dan op het toestel om verbinding te maken.
9. Het password zal tijdens het pairen door de iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ en iPod™ gegenereerd worden. Het zal telkens wanneer het pairen uitgevoerd wordt anders zijn.
10. Voer met gebruik van de Bluetooth Joystick het password in dat op het scherm getoond wordt.

***Voorbeeld:**

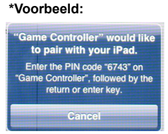

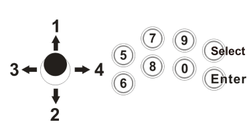

PASSWORD 6743 — BLUETOOTH JOYSTICK

DRUK

DRUK



RECHTS



LINKS

DRUK

11. Na het uitvoeren van bovenstaande stappen is er met succes verbinding gemaakt tussen de Bluetooth Joystick en uw iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ en iPod™ .

D) Verbinding maken met de luidspreker van de Bluetooth Joystick:
- Verbind de 3,5 mm-stereokabel met de aansluiting van de Bluetooth Joystick (M) en uw iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ en iPod™. Vervolgens kun u het volume regelen voor wanneer u met de game speelt.

N.b.:
- Bewaar het toestel niet omgekeerd omdat dit effect heeft op de gevoeligheid van de Joystick.
- Zet de Joystick op “OFF” wanneer u hem niet gebruikt.
- Sluit de 3,5 mm-audiokabel af van de Joystick wanneer u deze niet gebruikt. De versterker van de luidspreker blijft stroom verbruiken als de Joystick op Power “On” blijft staan en de verbinding met de audiokabel aanblijft.

Gebrauchsanweisung – Bluetooth Joystick

A) Packungsinhalt:
1. 1 Bluetooth Joystick
2. 1 Netzadapter
3. 1 Stereo-Kabel 3,5mm
4. 1 Gebrauchsanweisung

B) Technische Daten
- Einfache Verbindung über Bluetooth
- Integrierte Stereo-Lautsprecher
- Umfasst einen Joystick mit Unterstützung zum Spielen.
- Funktioniert mit iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ und iPod™
- Steuertasten: 1 Joystick, 8 Funktionstasten
- Ein/Aus-Taste
- Stereo-Buchse 3,5 mm
- Stromversorgung: Netzadapter (beiliegend) oder 4 Batterien AA (nicht beiliegend)

C) Vorgehensweise :
1. Verwendung von Batterien
a. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
b. Legen Sie 4 Batterien AA (nicht beiliegend) ein und verschließen Sie den Batteriefachdeckel.

2. Verwendung des Netzadapters
a. Verbinden Sie den DC-Stecker des Netzadapter (beiliegend) mit der Buchse auf der Rückseite des Bluetooth Joystick.

3. Schalten Sie die Ein/Aus-Taste (A) “EIN”.

4. Betätigen und halten Sie die Tasten (C, D) gedrückt, wonach die blaue LED schneller blinkt. Jetzt ist der Bluetooth Joystick bereit, um die Verbindung zum iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ und iPod™ herzustellen.

5. Schalten Sie Ihr iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ und iPod™ ein und wählen Sie dann die Konfigurationsanwendung auf dem Desktop.
6. Wählen Sie Allgemein für den Zugriff auf die Bluetooth-Konfiguration vom Menü. Wählen Sie Bluetooth, um die Verbindung zu aktivieren.
7. Danach sucht das iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ und iPod™ automatisch nach allen verfügbaren Bluetooth-Geräten.
8. Klicken Sie, sobald der “Game Controller” gefunden wurde, auf das Gerät, um die Verbindung herzustellen.
9. Das Kennwort wird vom iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ und iPod™ während des Herstellens der Verbindung erzeugt. Es ist bei jedem Herstellen der Verbindung unterschiedlich.
10. Geben Sie das auf dem Bildschirm angezeigte Kennwort mit dem Bluetooth Joystick ein.

***Zum Beispiel:**

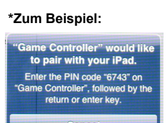

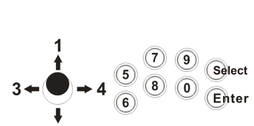

KENNWORT 6743 — BLUETOOTH JOYSTICK

BETÄTIGEN SIE

BETÄTIGEN SIE



RECHTS



LINKS

BETÄT

11. Nach dem Ausführen der obigen Arbeitsgänge wurde der Bluetooth Joystick mit Ihrem iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ und iPod™ erfolgreich verbunden.

D) Anschluss des Lautsprechers des Bluetooth Joystick:
- Verbinden Sie das Stereo-Kabel zu 3,5 mm mit der Buchse des Bluetooth Joystick (M) und Ihrem iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ und iPod™ . Dann können Sie die Lautstärke des beim Spielen erzeugten Tons regeln.

Anm.:
- Bewahren Sie das Gerät nicht mit der Oberseite nach unten auf, da dadurch die Empfindlichkeit des Joystick beeinträchtigt wird.
- Schalten Sie den Joystick “AUS”, wenn er nicht benutzt wird.
- Lösen Sie das Audio-Kabel zu 3,5 mm vom Joystick, wenn er nicht benutzt wird. Der Verstärker des Lautsprechers verbraucht Strom, wenn der Joystick “EIN” geschaltet und über das Audio-Kabel verbunden bleibt.

Livret d’utilisation – Manette Bluetooth

A) Contenu de l’emballage :
1. 1 manette Bluetooth
2. 1 adaptateur CC
3. 1 câble stéréo de 3,5 mm
4. 1 livret d’utilisation

B) Caractéristiques
- Connexion simplifiée via Bluetooth
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Compatible avec les jeux qui prennent en charge les manettes
- Compatible avec les dispositifs iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ ou iPod™
- Touches de commande : 1 manette, 8 touches d’action
- Bouton Marche/Arrêt
- Prise stéréo de 3,5 mm
- Alimentation : adaptateur CC (fourni) ou 4 batteries AA (non fournies)

C) Procédure de fonctionnement :
1. Fonctionnement sur batteries
a. Retirez le couvercle du logement de batteries.
b. Introduisez 4 batteries AA (non fournies) et refermez le couvercle du logement de batteries.

2. Fonctionnement sur adaptateur CC
a. Raccordez la prise CC entre l’adaptateur CA (fourni) et la fiche située à l’arrière de la manette Bluetooth.

3. Allumez le bouton Marche (A).

4. Appuyez sur et maintenez enfoncés les boutons (C et D), le voyant LED bleu se met à clignoter plus vite. La manette Bluetooth est alors prête à se connecter avec les dispositifs iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ ou iPod™

5.Allumez votre iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ ou iPod™, puis sélectionnez l’application Setting (Paramètres) sur le bureau.
6. Sélectionnez General (Général) pour accéder au paramètre Bluetooth depuis le menu. Sélectionnez Bluetooth pour activer la connexion.
7. L’iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ ou iPod™ recherche automatiquement tous les dispositifs Bluetooth disponibles.
8. Après avoir trouvé « Game Controller » (Contrôleur de jeu), cliquez sur le dispositif pour établir la connexion.
9. Le mot de passe sera généré par iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ ou iPod™ pendant le jumelage et sera différent pour chaque jumelage.
10. Tapez le mot de passe qui s’affiche à l’écran à l’aide de la manette Bluetooth.

***Par exemple :**

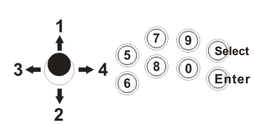

MOT DE PASSE 6743 — MANETTE BLUETOOTH

APPUYER

APPUYER



DROITE



GAUCHE

APPUYER

11. Une fois ces opérations terminées, la manette Bluetooth est connectée à votre iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ ou iPod™.

D) Comment effectuer une connexion au haut-parleur de la manette Bluetooth :
- Connectez le câble stéréo de 3,5 mm à la prise de la manette Bluetooth (M) avec votre iPad™ , iPad™ mini, iPhone™ ou iPod™ . Vous pourrez ensuite régler le volume sonore pendant le jeu.

Remarques :
- Ne pas ranger l’appareil à l’envers afin de ne pas affecter la sensibilité de la manette.
- Éteindre la manette lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- Débranchez le câble audio de 3,5 mm de la manette lorsqu’elle n’est pas utilisée. Si la manette reste allumée et qu’elle est toujours branchée sur le câble audio, l’amplificateur du haut-parleur continue à consommer.